

Stamspolning

2020



Hur går underhållsspolning till?



INTERSPOL SYSTEMS AB ÄR ETT KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERAT
FÖRETAG ENLIGT STANDARD ISO 9001 OCH 14001

Underhållsspolning

Interspols underhållsspolning utförs enligt följande:

- Spolning av stående stammar, ner till samlingsledning.
- Spolning av åtkomliga påstick från kök, golvbrunn, handfat ut till stående stam.
- Rensning av vattenlås till kök, handfat och tvättmaskinsavlopp.
- Funktionskontroll av avluftningar.
- Spolning av samlingsledningar ut mot kommunledning.
- Nyckelhantering samt 2 aviseringar i brevlåda av lägenheter samt lokaler.
- Protokoll förs på utfört arbete med samtliga lägenheter och eventuella avvikelser rapporteras omgående med åtgärdsförslag samt pris för detta.
- Ultraljudsmätning av 2-5 åtkomliga gjutjärnsstammar. (Mätning godstjocklek.)
- Kamerainspektion/Egenkontroll.



Vi parkerar spolbilen så lämpligt som möjligt för hänsyn till trafik och gående.

(Även med hänsyn för att ett utblås för värmepannan som värmer spolvattnet, sitter uppe på taket på bilen)



Vi drar fram spolslang samt vattenslang.

Högtrycket är ställbart från 0-400 bar.

Hetvattenpannan värmer spolvattnet upp till 100 grader varmt.




Om slang måste dras över trottoar eller väg, använder vi slangskydd.

INTERSPOL



Vi har lång matarslang som når långt genom gårdar och upp i höga hus.

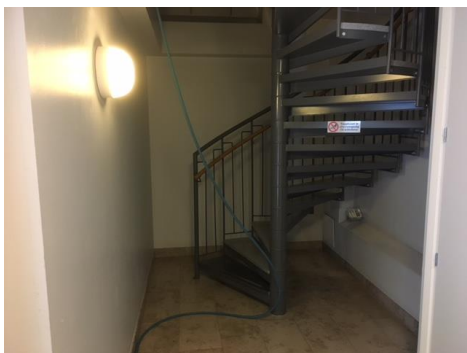

Matarslangen dras lämpligen upp via trappor för att nå lägenheterna.

(Även sopnedkast kan användas för att transportera slang.)



Vi knackar på och ber att få komma in.
Vi har redan innan aviserat portarna i god tid, samt även de boende där vi gett information hur spolningen går till.
Våra kontaktuppgifter står alltid med för att kunna nås för eventuella frågor från boende.



Vi kopplar samman matarslangen med den mindre spolslangen lämplig för avloppssystemet i lägenheterna.


(Den större samlingsledningen som går ut till gatan, spolar vi med större slang direkt från spolbilen)

INTERSPOL



Vi tar bort vattenlåset och anslutningen till avloppet under diskbänken.

Och för ut spolslangen utan tryck en bit i ledningen.

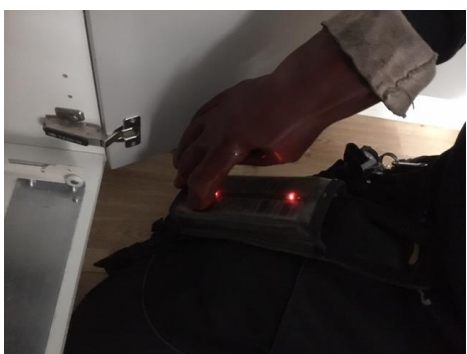

Spolslangen har ett munstycke som roterar, vilket gör att hela rörsystemets innerväggar blir renspolade.

Vi startar, stoppar och bestämmer vattnets tryck med en smidig fjärrkontroll.



Efter högtrycksspolningen i avloppet, så spolar vi även rent vattenlåset.

Även som kontroll att vattenlåset inte läcker.

Vi lämnar det rent och snyggt efter oss!



Efter högtrycksspolningen i köket så drar vi vidare slangen till badrummet.

Den mesta beläggningen sitter oftast i golvbrunnen och från handfatet fram till stående stam.



Vi tar loss och gör rent golvbrunnen.

Där det är gjutjärnsbrunnar så lossar vi renspluggen.



Sedan för vi ut spolslangen med det roterande munstycket.

Vi spolar sticket ut mot stam och ner till samlingsledning. I vissa fall så går ledningen förbi handfatsavloppet som därmed blir spolad på samma gång.



Efter högtrycksspolningen av avloppen i badrummet, så spolar vi även rent vattenlåset till handfatet.

(Även för att kontrollera att vattenlåset inte läcker)



I de fall där separata avlopp till tvättmaskin finns, så spolar vi givetvis rent även där.

Det blir ofta ganska mycket beläggning från just tvättmaskiner. (Ludd och tvättmedel som blandas.)